

Installation Guide
滤芯安装使用说明书


30844T-R1-01R
BEVEL COMPOSITE ACTIVATED CARBON FILTER
科勒厨房净饮机贝芙系列 复合活性炭滤芯

滤芯更换方法

1


关闭电源、进水水源

2

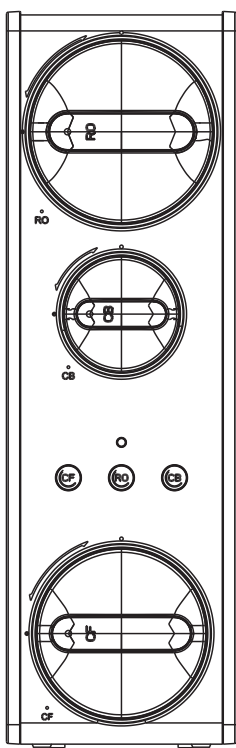

将对应的旧滤芯，逆时针旋转下

3

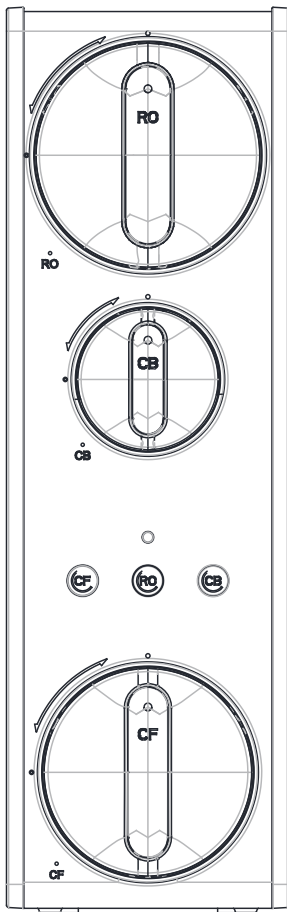


将新滤芯，顺时针方向旋入

4

打开电源、进水水源

5

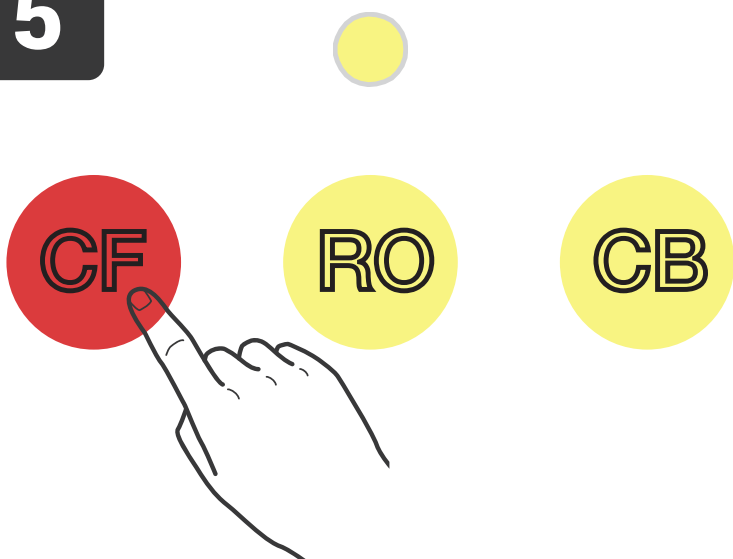

长按对应滤芯按键5秒，复位

6

自动冲洗或手动冲洗*

注：请更换相对应的滤芯，滤芯之间不可以互换

*KPP40型号，冲洗CF滤芯时，不需要打开龙头，自动冲洗时间约5分钟。

*KPT40、KPQ40为手动冲洗，需要打开龙头

免费服务热线：800 820 2628

手机用户：400 820 2628（仅限中国地区）

KOHLER®

Installation Guide

滤芯安装使用说明书

30844T-R2-01R

BEVEL HIGH EFFICACY RO FILTER


科勒厨房净饮水机贝芙系列 RO滤芯

滤芯更换方法

1


关闭电源、进水水源

2

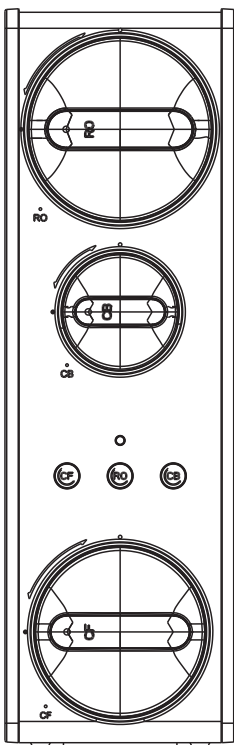

将对应的旧滤芯，逆时针旋转下

3

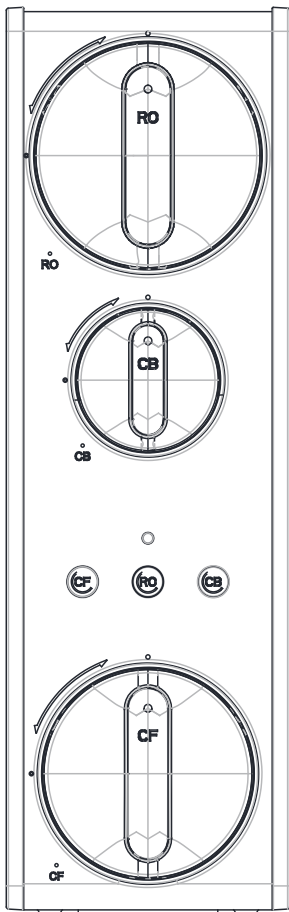


将新滤芯，顺时针方向旋入

4

打开电源、进水水源

5

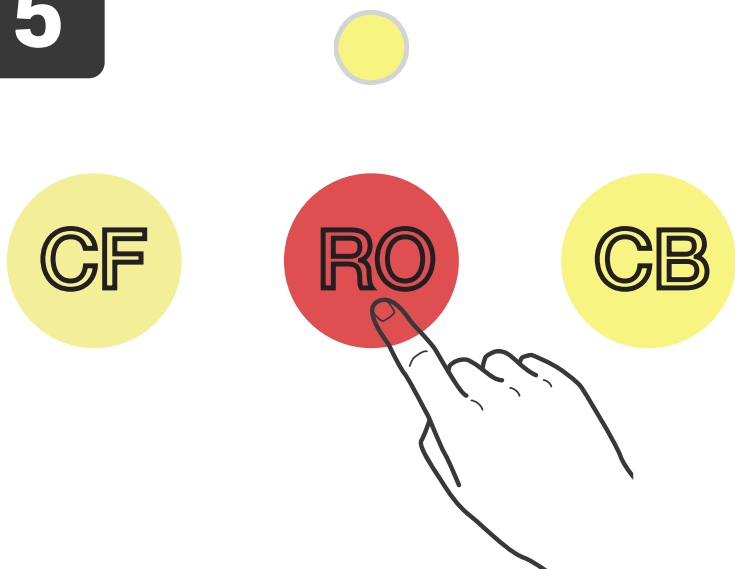

长按对应滤芯按键5秒，复位

6

打开龙头，冲洗30分钟*

注：请更换相对应的滤芯，滤芯之间不可以互换

*KPP40、KPT40、KPQ40型号，均需要手动打开龙头，冲洗30分钟。

系统冲洗完成前的水，不可饮用。

免费服务热线：800 820 2628

手机用户：400 820 2628（仅限中国地区）

KOHLER®

Installation Guide

滤芯安装使用说明书

30844T-R3-01R

BEVEL ODOR-FREE CARBON FILTER


科勒厨房净饮机贝芙系列 净味活性炭滤芯

滤芯更换方法

1


关闭电源、进水水源

2

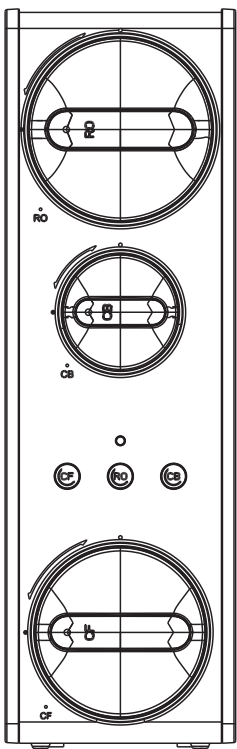

将对应的旧滤芯，逆时针旋转下

3

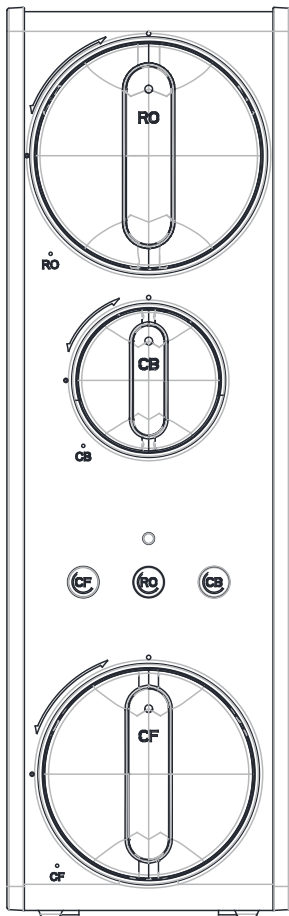


将新滤芯，顺时针方向旋入

4

打开电源、进水水源

5

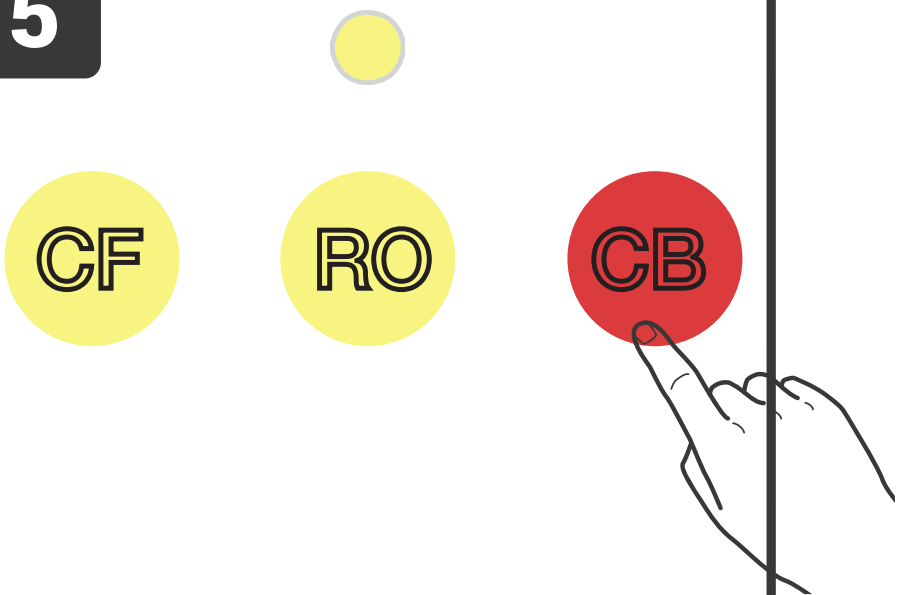

长按对应滤芯按键5秒，复位

6

自动冲洗或手动冲洗*

注：请更换相对应的滤芯，滤芯之间不可以互换

*KPP40、KPT40、KPQ40型号，均需要手动打开龙头，冲洗15分钟。

系统冲洗完成前的水，不可饮用。

免费服务热线：800 820 2628

手机用户：400 820 2628（仅限中国地区）