


瑞芙系列滤芯更换说明

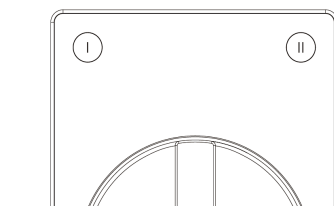


滤芯寿命说明

橙灯常亮: 滤芯即将到期,需要购买相应滤芯


橙灯闪烁: 滤芯已到期,请立即更换相应滤芯

寿命查询: 短按滤芯图标 ① 和 ② 查询滤芯状态

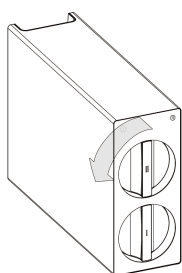

更换步骤


1. 握紧滤芯把手,逆时针旋出滤芯

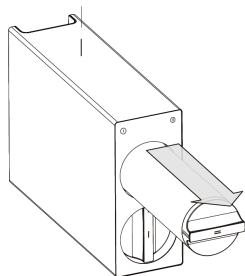


2. 向外抽出滤芯

注: ①滤芯较重,请用手托住滤芯本体,以防砸伤

②抽出滤芯后,机器内会有少量残留水,
属正常现象

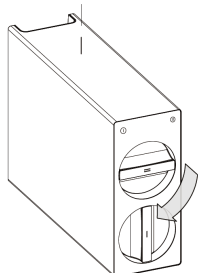

3. 将新滤芯文字面向上装入机器,轻推并
顺时针旋入滤芯

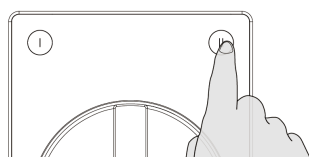

4. 长按滤芯图标,短鸣一声后开始滤芯冲洗

注: ①复位第I级滤芯,需关闭龙头冲洗5分钟

②复位第II级滤芯,需开启龙头冲洗30分钟



瑞芙系列滤芯示意

